

Honda NEW CR-V

1. Вид Honda New CR-V до установки нашего устройства



2. Сперва снимите модуль климат-контроля.



3. Сначала отсоедините кабель питания модуля климат-контроля.



4. Приподнимите покрытие панели, используя специальный инструмент.



5. Снимите покрытие панели над консольной панелью.



6. Используя специальный инструмент, выдвиньте панель с воздуходувами.



7. Снимите панель с воздуходувами.



8. Снимите обрамляющие части консольной панели, оставьте только усилитель.



9. Выкрутите защитные болты родного устройства.



10. Снимите родное устройство.



11. Это вид сзади.



12. Вид после снятия родной магнитолы.



13. Стандартные кабеля Fly Audio


Компания FlyAudio Украина, Киев, ул. Степана Олейника, 21
Тел.: (044) 221-00-05, 221-00-04, 221-00-09, 573-90-30
<http://www.flyaudio.com.ua/>




14. Вид после соединения кабелей.



15. Прикрепите специальный крепеж к устройству Fly Audio.

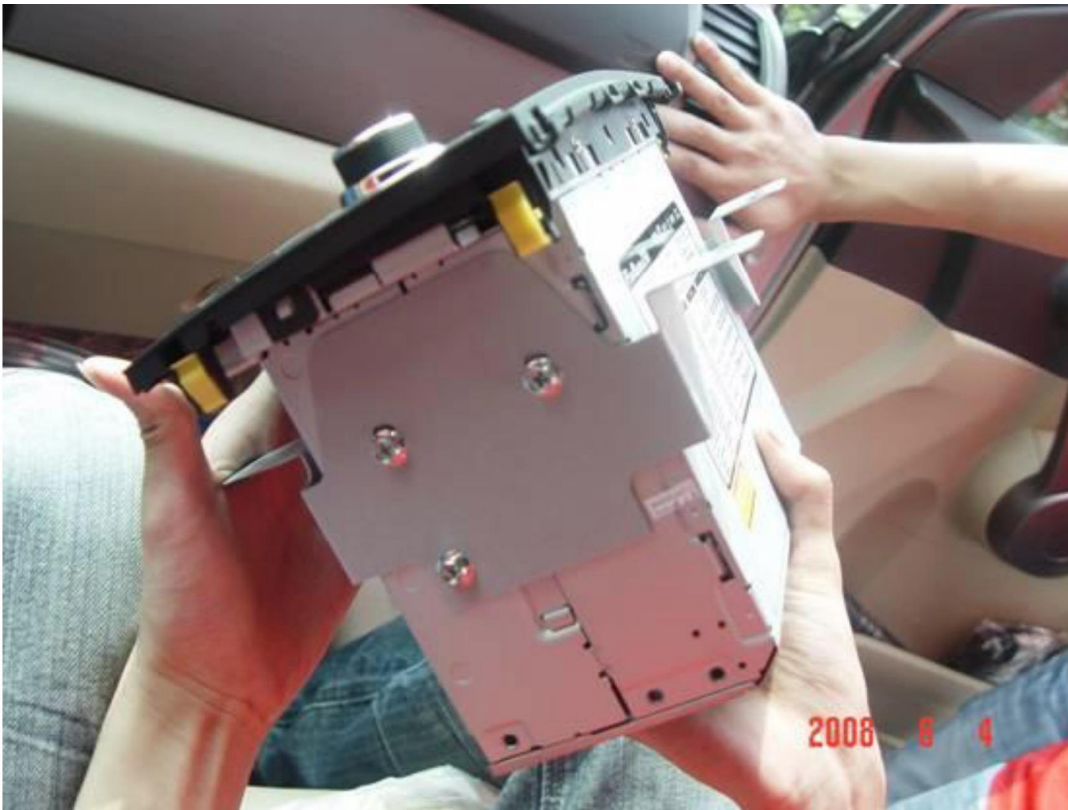

16. Вид кабелей соединенных с устройством.

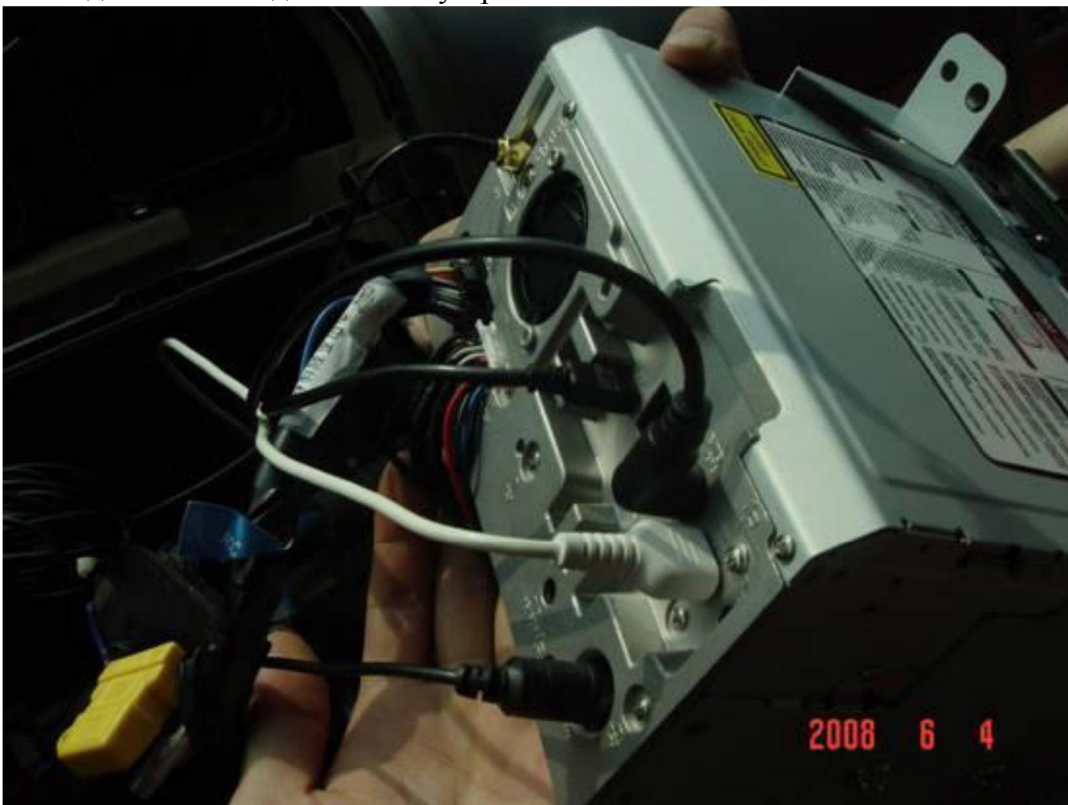

17. Выложите кабеля для iPod и USB.



18. Проверьте различные функции, перед тем как поместить устройство в специальное отверстие.



19. Проверьте работу камеры заднего вида.

Компания FlyAudio Украина, Киев, ул. Степана Олейника, 21
Тел.: (044) 221-00-05, 221-00-04, 221-00-09, 573-90-30
<http://www.flyaudio.com.ua/>



20. После проверки различных функций установите устройство на место.



21. Продолжите тестирование после установки.



22. Проверьте работу GPS навигации.



23. Вид машины после установки устройства Fly Audio для Honda CR-V.

Компания FlyAudio Украина, Киев, ул. Степана Олейника, 21
Тел.: (044) 221-00-05, 221-00-04, 221-00-09, 573-90-30
<http://www.flyaudio.com.ua/>



Внимание:

1. Можно легко поцарапать покрытие в машине при съеме панели с воздуходувами, вытаскивайте панель строго прямо.
2. Вынимайте модуль климат-контроля очень аккуратно, следите за покрытием.
3. Когда снимаете украшающую панель коробки передач, организуйте хорошую защиту.
4. При установке оборудования Fly Audio не повредите внутреннюю отделку машины.
5. За устройством достаточно много места, но на всякий случай покрепче свяжите кабели, чтобы они не болтались при езде.
6. Расположите кабели для iPod и USB так, чтобы не мешать пользованию бардачком.